

NOTICE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

LINE CATCHER

RÉF. FTC/L-CAT

ÉDITION JUIN 2019



1355, chemin de Malombre • Z.I. Les Plaines
26 780 MALATAVERNE • FRANCE
(+33) 475 528 640 • contact@ftc-tree.com
www.ftc-tree.com

1 DESCRIPTION

Le LINE CATCHER est un outil facilitant la manipulation des cordelettes fines (de lancer par exemple).

Il est en bois de hêtre tourné en France, mesure 24 cm de longueur et 34 mm de diamètre dans la partie basse la plus large. Il est asymétrique et percé de trois trous de 6 mm de diamètre et d'un trou de 8 mm de diamètre (pour le portage). Les quatre trous sont reliés de chaque côté par une gorge de 8 mm de large. Sur un côté de la partie basse est inséré un tenon de verrouillage.

HAUT



2 CADRE D'UTILISATION



**ATTENTION CE MATERIEL N'EST PAS UN EPI,
EN AUCUN CAS IL NE DOIT ETRE UTILISÉ POUR L'ASSURAGE DES PERSONNES !**

CE MATÉRIEL DOIT ÊTRE UTILISÉ :

- En association avec des équipements ayant des dimensions et des résistances compatibles.
- Par des personnes formées et/ou compétentes.
- Après avoir vérifié son état.
- En respectant les consignes du fabricant.
- **En portant les EPI garantissant la protection des utilisateurs (gants, lunettes, casques).**




**FTC NE PEUT ETRE TENU RESPONSABLE DES CONSÉQUENCES DIRECTES
OU INDIRECTES, ACCIDENTELLES OU DE TOUT AUTRE TYPE
EN CAS DE DOMMAGES SURVENUS LORS DE L'UTILISATION !**

3 MODE D'EMPLOI ET EXEMPLES D'UTILISATION

3.1 • PLACEMENT DE LA CORDELETTE AU RAS D'UNE INSERTION

Montage 1 : lorsque la cordelette est trop éloignée de l'insertion de la branche


- Introduire la cordelette en double dans le trou inférieur et faire une tête d'alouette.
- Faire de même dans le trou supérieur en veillant à ce que la cordelette se place dans la gorge longitudinale.
- Hisser le LINE CATCHER jusqu'au point d'ancrage en tirant alternativement sur chacun des brins, créer un va-et-vient qui amènera la cordelette à l'insertion de la branche.

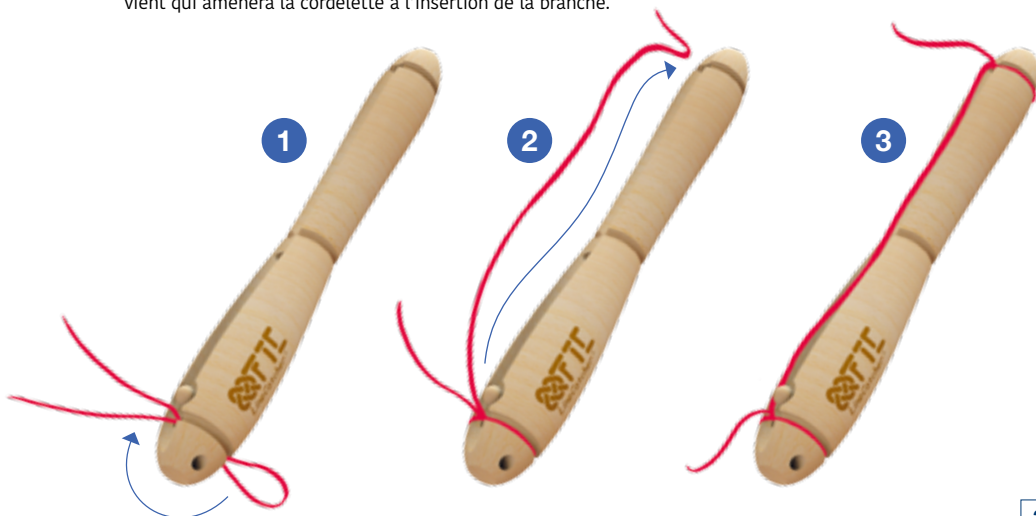

Montage 2 : lorsque la cordelette est bloquée par un chicot ou par un autre obstacle

- Pour faire « décoller » la partie supérieure du LINE CATCHER, introduire la cordelette dans le perçage inférieur et faire une tête d'alouette.
- Faire de même dans le trou central comme pour le montage 1, en veillant à ce que la cordelette se place dans la gorge longitudinale.

Le décalage créé par ce montage dégage la partie supérieure du LINE CATCHER et facilite le passage de l'obstacle.

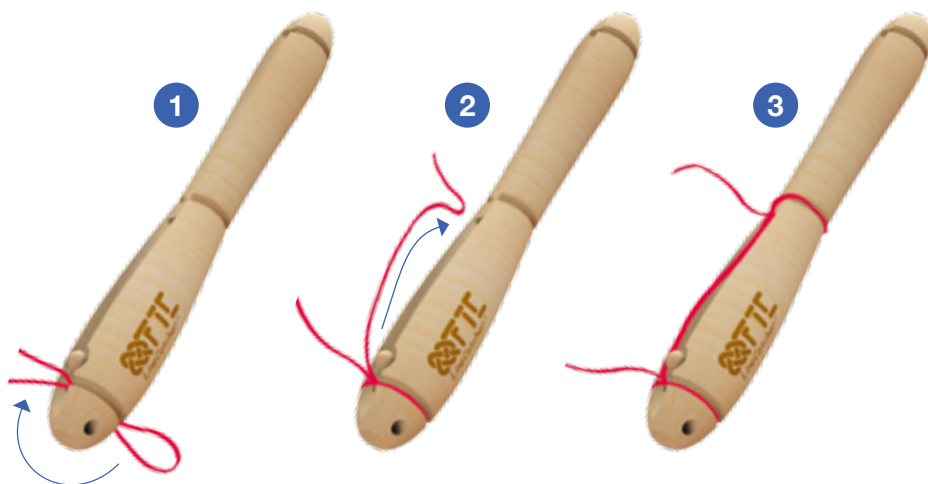


3.2 • INSTALLATION D'UNE CORDE

Montage 3

LINE CATCHER permet de faciliter la manipulation de la cordelette, en améliorant la préhension.

- Passer la cordelette au niveau de la gorge centrale du LINE CATCHER et faire un tour mort.
- Tenir le LINE CATCHER à la main à l'horizontale et le monter en maintenant la cordelette tendue dessous.
- Effectuer un quart de tour pour remettre le LINE CATCHER à la verticale ; cette action crée une clé bloquant la cordelette.
- Conserver le LINE CATCHER dans cette position en bloquant la clé avec le pouce.
- Exercer une traction vers le bas pour tirer la cordelette puis recommencer l'opération.

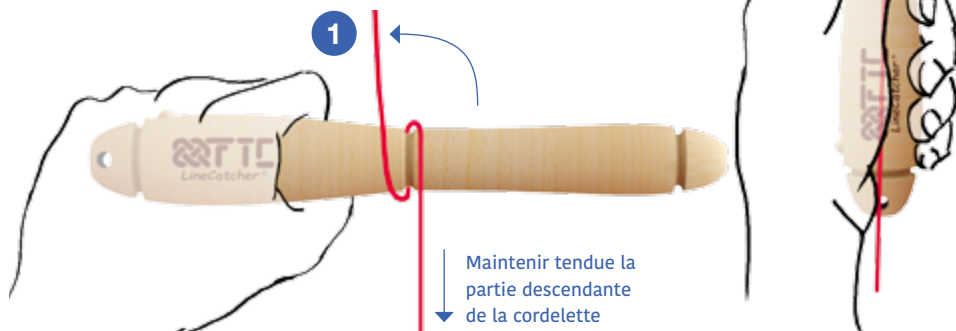

3.3 • RÉCUPÉRATION D'UNE FAUSSE FOURCHE COINCÉE



Montage 4

- Lancer un sac de manière à placer la cordelette dans l'enfourchement où est restée posée la fausse fourche.
- Installer le LINE CATCHER comme pour le premier montage de mise en place de la cordelette au ras d'une insertion (Montage 1 page 2).
- Avec un mouvement de va et vient, décrocher la fausse fourche.



Il est également possible d'utiliser le montage 2 page 3.

Montage 5

- Effectuer un lancer de manière à placer la cordelette dans l'axe de la fausse fourche coincée. Cela peut être dans la même fourche ou dans une fourche située plus haut.
- Insérer la cordelette à double dans le perçage central du LINE CATCHER et la bloquer avec une tête d'alouette. ATTENTION la cordelette doit entrer du côté opposé au pion de verrouillage. La boucle pour la tête d'alouette doit sortir du côté du pion de verrouillage.
- Faire de même dans le perçage supérieur avec le haut de la cordelette, en supprimant le mou de cordelette entre les deux perçages.
- Avec la partie basse de la cordelette, créer une grande ganse, passer à double dans le perçage inférieur et contourner le pion de verrouillage, sans faire de tête d'alouette.

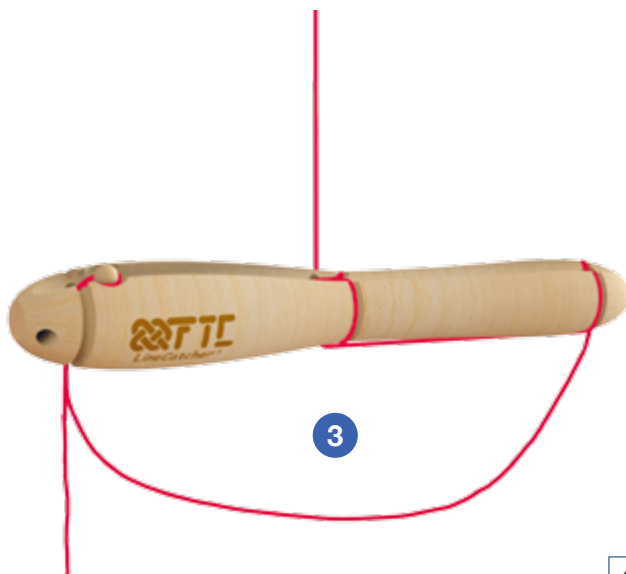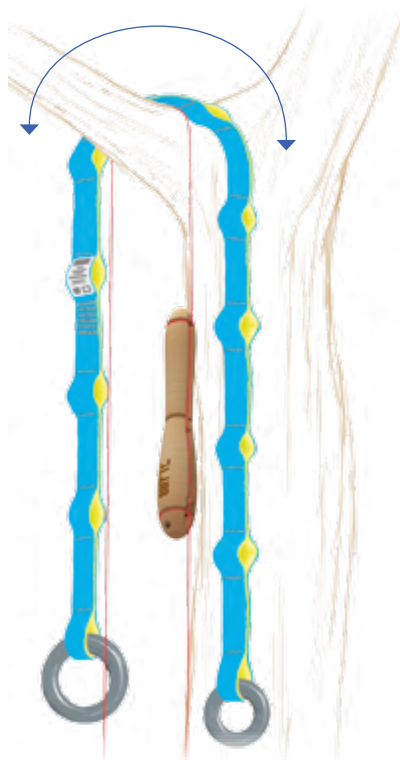

- En tenant le LINE CATCHER ainsi que la gansé par la cordelette, il doit se positionner à l'horizontale.
- Hisser le LINE CATCHER jusqu'à la fausse fourche et essayer de la faire passer dans la gansé. Une fois la fausse fourche emprisonnée dans la gansé, tirer la partie basse de la cordelette pour la réduire et y bloquer la fausse fourche.

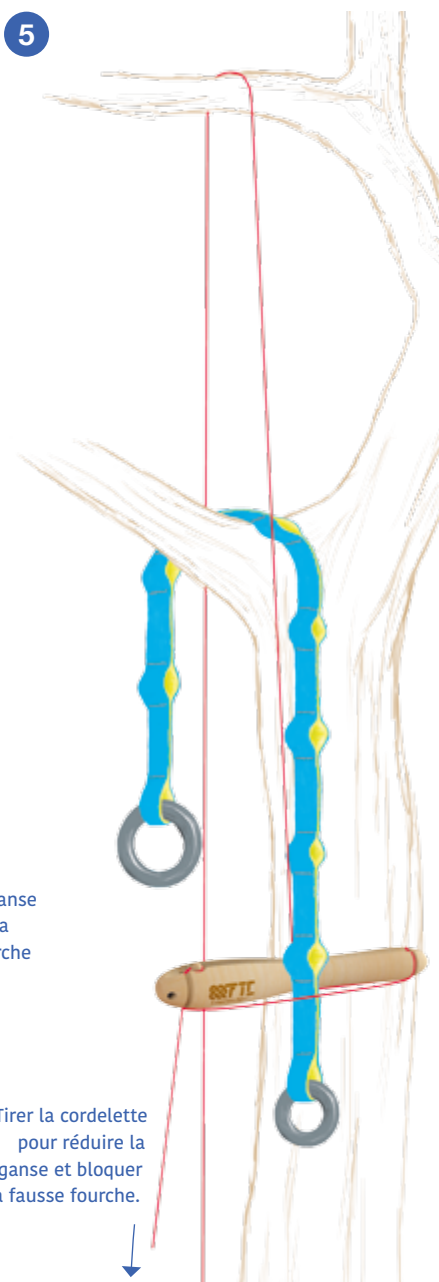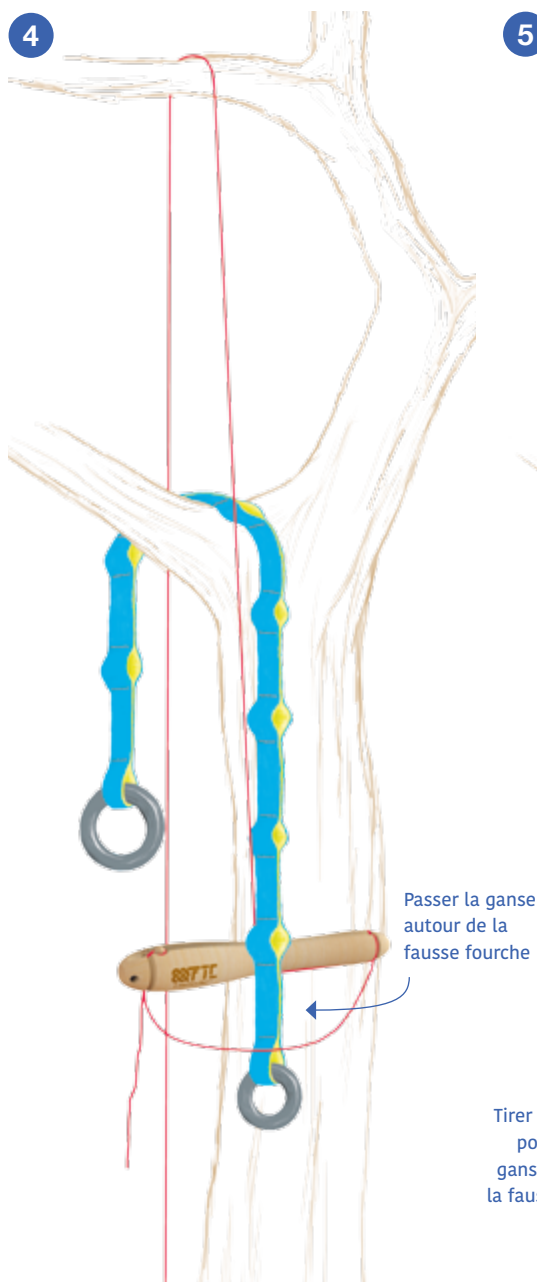

3.4 • VERROUILLAGE AVEC NŒUD MAGIQUE

Montage 6

En partie basse d'une tirolienne ou sur un mouflage, utiliser le LINE CATCHER avec un nœud magique pour le verrouiller.




3.5 • TIRAGE CORDE OU CORDELETTE

Montage 7

Pour un tirage important, enrouler plusieurs fois la cordelette dans la gorge centrale et tirer avec les deux mains en tenant le LINE CATCHER à l'horizontale.

Il est également possible de se servir du LINE CATCHER en verrouillant une corde de tirage en son milieu (voir montage 6).

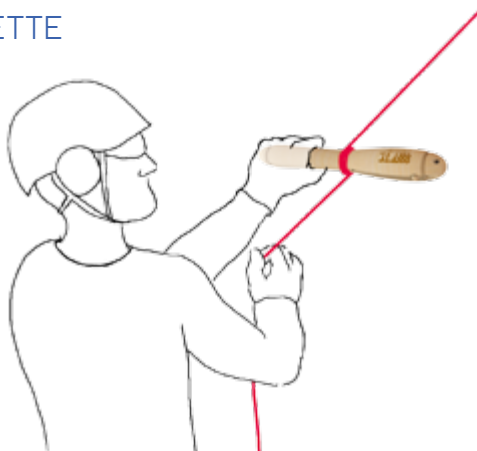

4 ENTRETIEN

Un bon entretien et un stockage adéquat du LINE CATCHER assureront une meilleure longévité du produit.

- Nettoyer manuellement à l'eau claire et savon doux, ne pas utiliser des solvants acides, des bases.
- Sécher naturellement dans un local ventilé à distance de tout feu direct ou autres sources de chaleur et à l'abri des ultraviolets.
- Utiliser régulièrement de la cire d'abeille (liquide ou en crème) pour conserver son aspect d'origine.



1355, chemin de Malombre • Z.I. Les Plaines
26 780 MALATAVERNE • FRANCE
(+33) 475 528 640 • contact@ftc-tree.com
www.ftc-tree.com