

NOTICE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN


# KIT PÉDALE SRT

FACILITE LA TECHNIQUE SRT  
(SINGLE ROPE TECHNIQUE)

RÉF.

FTC/SRT-K

ÉDITION SEPTEMBRE 2019

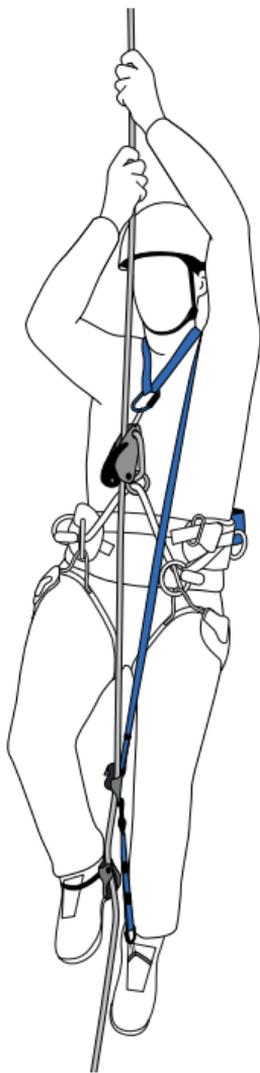

**FTC**  
PLAY WITH GRAVITY

1355, chemin de Malombre • Z.I. Les Plaines  
26780 MALATAVERNE • FRANCE  
(+33) 475 528 640 • [contact@ftc-tree.com](mailto:contact@ftc-tree.com)  
[www.ftc-tree.com](http://www.ftc-tree.com)

# 1 COMPOSITION DU KIT

Sangle réglable connectée

Boucle de réglage haute

Sangle d'épaule élastique

Bloqueur (non fourni)  
Bloqueurs de type CROLL, VENTRAL  
TURBO CHEST, CHEST ASCENDER,  
SOLO 2...

Boucle de réglage basse

Sangle basse

Pédale de pied réglable



Sangle de cou    Sac de rangement

## 2 INSTALLATION DU KIT

### INSTALLATION DU SAC DE RANGEMENT SUR LE HARNAIS



Sac à pof vertical et connexion au harnais avec un mousqueton (non fourni).

### CONNEXION DES SANGLES HAUTE ET BASSE AU BLOQUEUR



Sangle basse réaliser une tête d'alouette avec la sangle noire.



Sangle haute réaliser une tête d'alouette avec la sangle bleue

## CONNEXION AU PIED AVEC MOUSQUETON (NON FOURNI) OU EN PÉDALE



Pour le réglage, réduire ou agrandir la sangle bleue dans la boucle de réglage et maintenir la position avec les élastiques noirs.

Sangle de cou + mousqueton

Sangle d'épaule élastique

Bloqueur ventral (non fourni)

Mousqueton (non fourni)

Sac de rangement

Bloqueur de genou (non fourni)


Sangle basse

Bloqueur de pied (non fourni)

Pédale de pied réglable (mousqueton non fourni)

#### Avant et pendant l'utilisation :

- Vérifiez l'état de l'ensemble des parties textiles et des coutures.
- Vérifiez l'état du bloqueur, des connecteurs et des boucles métalliques.
- Vérifier régulièrement l'état de l'ensemble du système.
- Vérifier le bon positionnement des différents éléments composants le système.
- En cas de doute sur l'un des éléments mettre le produit au rebut ou contacter le fabricant.

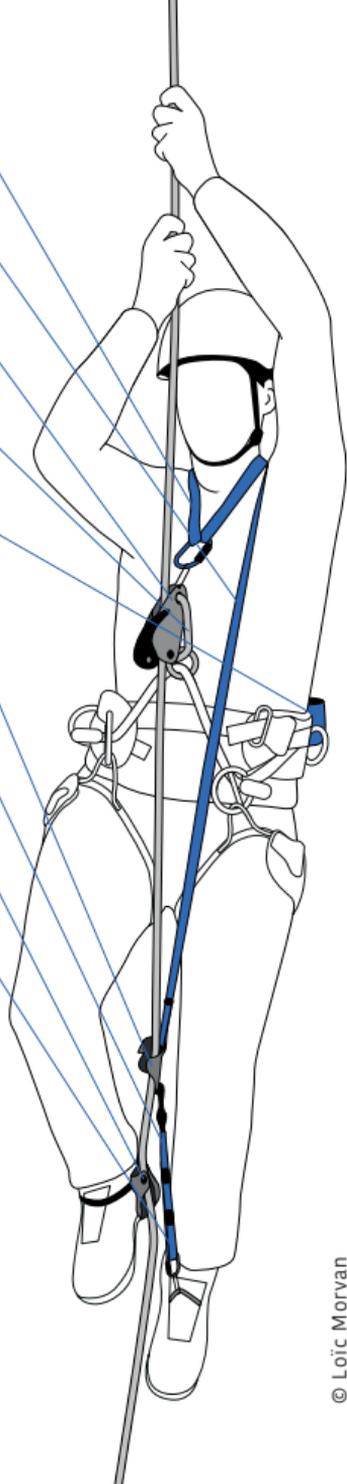

## 3 CADRE D'UTILISATION

La pédale SRT est une sangle élastique, connecté à un bloqueur utilisable lors des phases d'ascensions en SRT (Single Rope Technique). Utilisable pour les travaux en hauteur. Attention cet équipement n'est pas un EPI et ne doit pas être utilisé pour d'autres utilisations que celles prescrites par le fabricant. L'utilisateur est l'unique responsable des utilisations faites de cet équipement.

### 3.1 • UTILISATION

**La pédale SRT doit être :**

- Utilisée après lecture et compréhension de la présente notice.
- Utilisée en association avec des systèmes compatibles. Pour tous renseignements sur les systèmes compatibles, contactez **FTC : 1355, chemin de Malombre, ZI Les Plaines 26 780 MALATAVERNE - (+33) 475 528 640**  
**[www.ftc-tree.com](http://www.ftc-tree.com)**
- Utilisée par des personnes formées aux travaux en hauteur et compétentes.
- L'utilisateur ne doit en aucun cas avoir de contre-indications médicales liées aux travaux en hauteur et être en pleine possession de tous ces moyens physiques et intellectuels.
- Contrôlée avant chaque mise en place par l'utilisateur compétent formé aux travaux en hauteur.
- Immédiatement remplacée si l'on doute de sa sécurité.

### 3.2 • MISE EN GARDE

- Ne jamais utiliser si l'une des conditions citées ci-dessus fait défaut ou présente un doute.
- Ne jamais utiliser si les sangles sont endommagées, coupées, déformées, usées, décousues, ou partiellement décousues.
- Ne pas associer avec des éléments normés dont le fonctionnement interférerait et compromettrait la fonction.
- Ne jamais utiliser en dehors du cadre d'utilisation prescrit par le fabricant.
- Ne jamais modifier ou transformer la sangle SRT.
- Ne jamais utiliser la pédale SRT au-delà de ses limites, ou dans toute autre situation que celle pour laquelle elle est prévue.



**ATTENTION CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ UNIQUEMENT SELON LES PRÉCONISATIONS DU FABRICANT. IL EST IMPÉRATIF :**

- DE LIRE ET COMPRENDRE LA PRÉSENTE NOTICE.
- DE SE FORMER À L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN DE CET ÉQUIPEMENT.
- DE CONTRÔLER L'ÉQUIPEMENT AVANT CHAQUE MISE EN PLACE.
- DE LE REMPLACER IMMÉDIATEMENT SI L'ON DOUTE DE SA SÉCURITÉ.
- DE L'UTILISER EXCLUSIVEMENT AVEC DES CORDES EN 1891 DE TYPE A.

## 4 ENTRETIEN

Un bon entretien et un stockage adéquat assureront votre sécurité et une meilleure longévité du produit. La présente notice fait partie intégrante de la PÉDALE SRT / KIT SRT la stocker, la conserver et la rendre accessible à l'utilisateur ainsi qu'aux différents contrôleurs habilités.

### 4.1 • NETOYAGE

- Nettoyer manuellement à l'eau claire et savon doux, ne pas utiliser des solvants acides, des bases.
- Ne pas laver à la machine, ne pas sécher au sèche-linge.
- Sécher naturellement dans un local ventilé à distance de tout feu direct ou autres sources de chaleur et à l'abri des ultraviolets.

### 4.2 • STOCKAGE ET TRANSPORT

Lors du transport et/ou du stockage mettre la pédale SRT à l'abri : des chocs, de l'écrasement, du broyage, des frottements, de l'humidité, de la chaleur, des rayons ultraviolets, des matières corrosives, des hydrocarbures, des acides, du sable, des outils et tout autre objet tranchant susceptible d'endommager la sangle et ses composants, éviter les atmosphères corrosives, surchauffées, réfrigérées.

## 5 GARANTIE ET DURÉE DE VIE

La pédale SRT est garantie deux ans contre tous les vices de fabrication. Sont exclus de la garantie : l'usure normale, les modifications, le mauvais stockage, le mauvais entretien et les dommages dus aux accidents, aux négligences et aux utilisations, pour lesquels ce produit n'est pas destiné.

La durée de vie potentielle de la pédale SRT est de 10 ans à partir de la date de fabrication si elle est utilisée conformément aux prescriptions du fabricant. Après la première utilisation la durée de vie réelle est conditionnée par l'intensité, la fréquence et les conditions environnementales d'utilisation, seuls les contrôles avant chaque utilisation valideront sa conformité.



1355, chemin de Malombre • Z.I. Les Plaines

26780 MALATAVERNE • FRANCE

(+33) 475 528 640 • [contact@ftc-tree.com](mailto:contact@ftc-tree.com)

[www.ftc-tree.com](http://www.ftc-tree.com)