

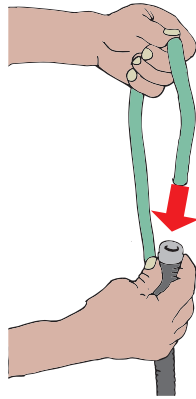


SYSTÈME DE PROTECTION DE BRANCHE


(CECI N'EST PAS UN ANCRAGE)

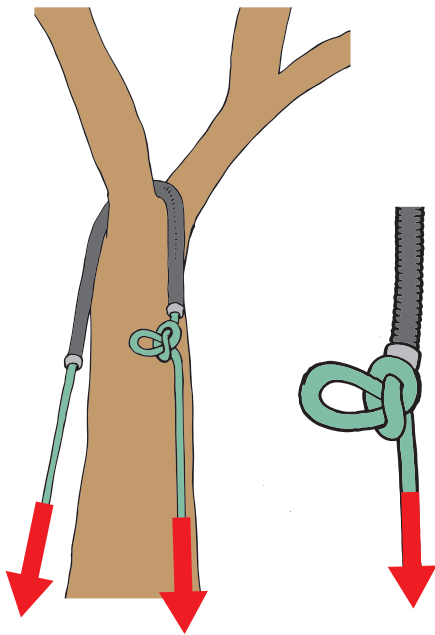


1 • Insérer le rappel côté sans épissure dans le protège branche (ø maximum de corde 13mm). Obligation de n'avoir qu'une seule épissure.

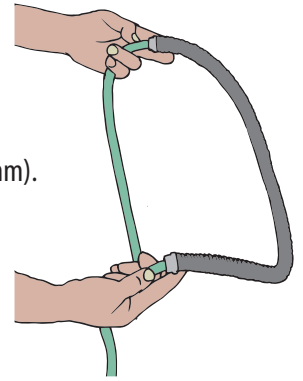


2 • Après avoir lancé la corde, hisser le protège branche à l'aide d'un «nœud magique» pour le mettre en place. Puis tirer sur les 2 brins de corde simultanément pour défaire le nœud.

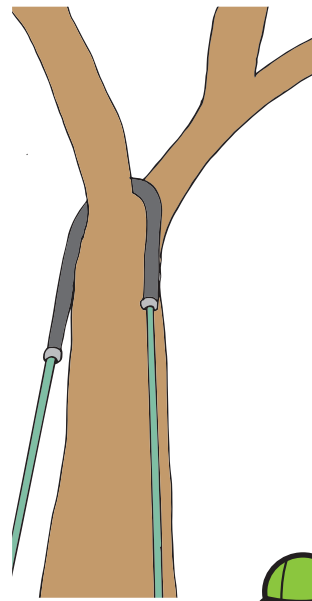

3 • Bien positionner le protège branche de façon symétrique.

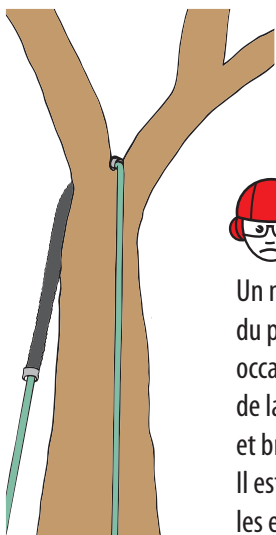

Un mauvais positionnement du protège branche pourrait occasionner le frottement de la corde sur l'embout de sortie et brûler celui-ci. Il est possible de changer les extrémités.

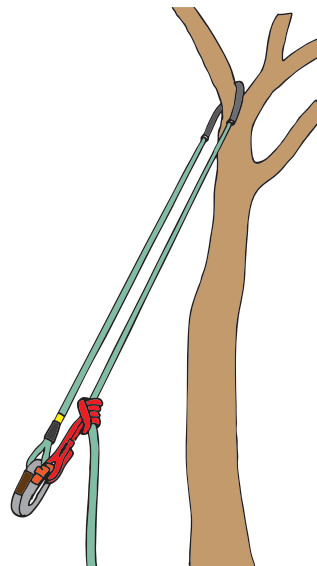

Ne pas descendre sur le protège branche ou alors à vitesse réduite. Le protège branche n'est pas une fausse fourche.