



CHOISIR DES MOUSQUETONS ADAPTÉS AU LOCKJACK

Cher revendeur ART, nous avons été informés d'un accident récent avec le LockJack Sport qui s'est déroulé en France. Un grimpeur expérimenté est tombé d'une hauteur de 15 m parce que la boule de déblocage du LockJack s'est coincée dans le mousqueton inférieur du LockJack. De cette manière, le LockJack ne pouvait plus bloquer automatiquement. Le grimpeur a subi des blessures très sérieuses, mais est heureusement sur la voie du rétablissement.

La raison de cet accident est que le grimpeur avait remplacé les mousquetons prescrits et livrés par le revendeur, et les a remplacés par des mousquetons ayant une forme et une taille incompatible pour une utilisation avec un LockJack.

Nous aimerions donc utiliser cette occasion pour rappeler à tous les revendeurs ART, l'importance du choix des mousquetons et des recommandations à donner pour une utilisation sûre du LockJack.

Recommandation obligatoire:

Le LockJack ne doit être utilisé qu'avec des mousquetons compatibles. Le mousqueton inférieur reliant le LockJack au harnais doit être assez petit pour que la boule de déblocage ne puisse en aucun cas se coincer dans le mousqueton ! Si la boule se coince dans le mousqueton, le LockJack ne bloquera pas sur la corde de grimpe !

Les mousquetons suivants remplissent les recommandations et les critères stipulés dans le manuel d'utilisation : ISC Gator, DMM Zodiac, DMM Shadow, DMM Ultra-O, Petzl Am'D, Petzl OK, CT D Shape (Civetta D #JB71 dans le catalogue Freeworker).


Dans l'accident mentionné ci-dessus, l'utilisateur avait remplacé les mousquetons livrés avec le LockJack et n'avait pas suivis les recommandations du manuel d'utilisation (voir dessin).

Recommandation importante



Pour la connexion supérieure entre le LockJack et l'épissure de la corde de grimpe, tous les mousquetons à fermeture automatique et sécurisée peuvent être utilisés. Nous recommandons tout de même de fixer aussi bien le mousqueton supérieur que le mousqueton inférieur, afin d'éviter que les mousquetons se mettent dans une mauvaise position. Cela permet tout d'abord d'éviter que les mousquetons soient chargés de façon latérale, ce qui réduit fortement la résistance d'un mousqueton ; et deuxièmement, cela permet d'éviter que le mécanisme de fermeture du mousqueton inférieur se coince dans l'œil de l'émerillon du LockJack. Pour fixer les mousquetons, vous pouvez utiliser des Pinchs (Beal), des pinces à mousqueton (par ex. de Kong) ou bien des fixation en gomme.

Appel

Bien-sûr, chaque utilisateur est supposé lire intensivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser un appareil de ART. Nous aimerions tout de même vous demander, en tant que revendeur ART, d'informer vos clients de cette problématique car cela fait aussi partis du service client.

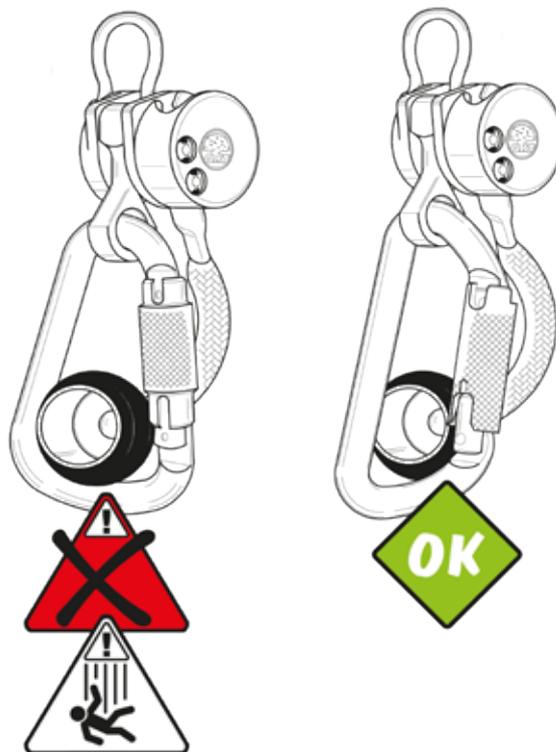

Lockjack Sport

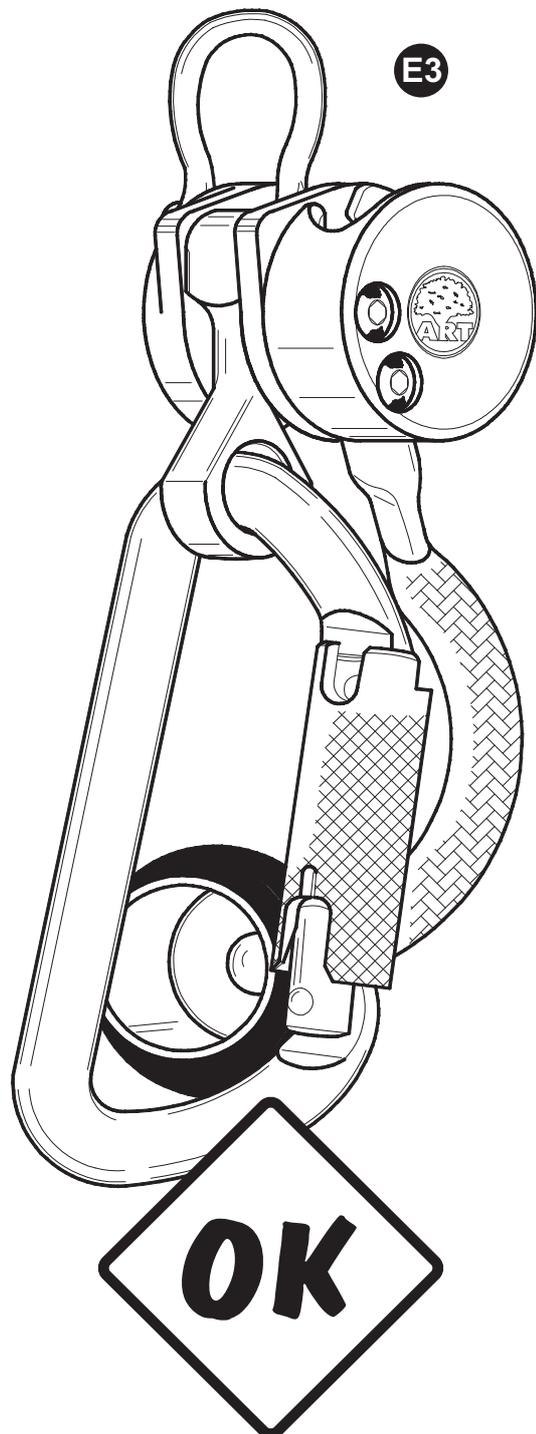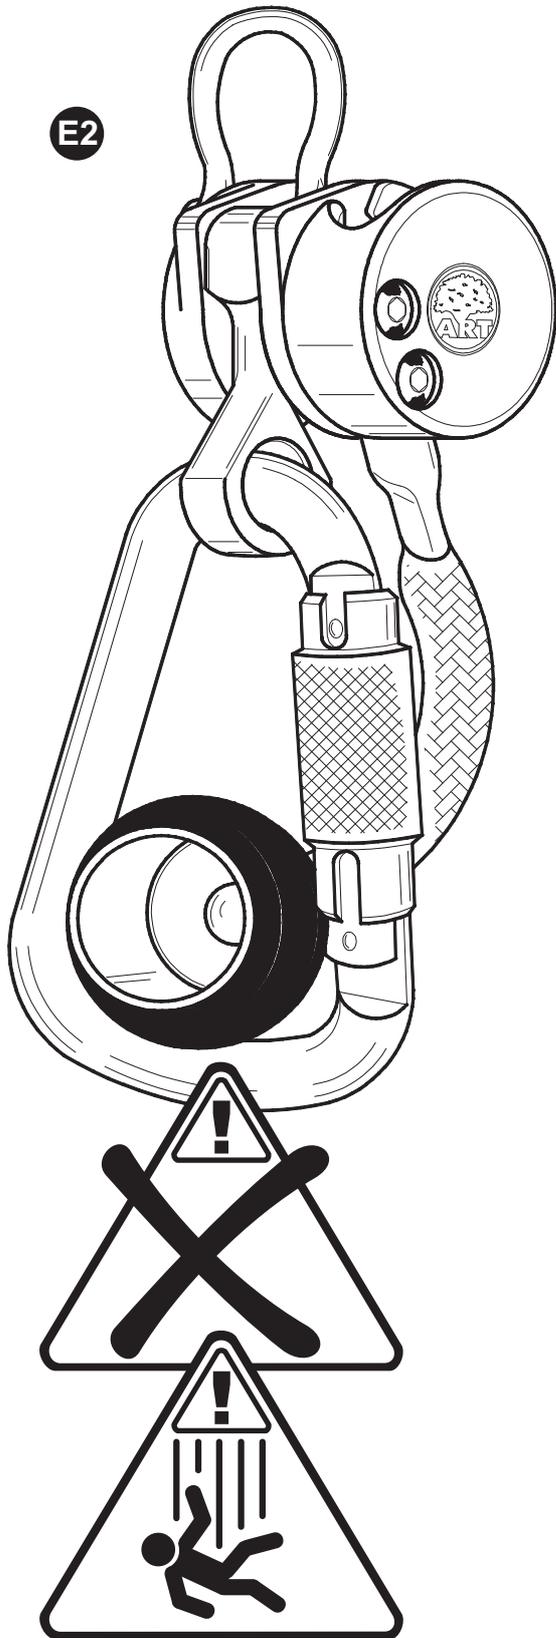

Lockjack Sport

