

LA COMBINAISON EN TISSU 3D
ANTI FRELONS ET GUÊPES **AGC 3D**



UNE PROTECTION MAXIMALE CONTRE LES PIQÛRES D'INSECTES

AVEC LA COMBINAISON **AGC 3D** DE DIPTER FINI LES ARMURES... VIVE LE TISSU 3D



COMBINAISON CLASSIQUE

Le dard est stoppé grâce à l'épaisseur des couches de tissus.



COMBINAISON AGC 3D

INTERVENTION PLUS SÛRE

Le dard est dévié de sa trajectoire grâce au tissu 3D.

SON NOUVEAU TISSU

- fin mais résistant
- + tissu 3D

permet à la combinaison AGC 3D d'avoir un gain de poids de 25% et une souplesse lors de l'intervention



LES AVANTAGES DE LA COMBINAISON AGC 3D



Conception, fabrication, assemblage et réparation **100% FRANÇAISE.**



Une conception 100% repensée qui permet de **RÉDUIRE LE POIDS DE 25%.** Tissus fin mais résistant + tissus 3D. Un confort inégalé à l'utilisation.



Une combinaison innovante et performante pour des **INTERVENTION SÉCURISÉES.**



UN EPI CERTIFIÉ.



**LA COMBINAISON EST LIVRÉE AVEC CASQUE, ÉCRAN AMOVIBLE ET UNE PAIRE DE GANTS.
NOUS ASSURONS LE DIAGNOSTIC, LE LAVAGE ET LA RÉPARATION DE VOS COMBINAISONS
AU CAS PAR CAS OU PAR CONTRAT DE MAINTENANCE ANNUEL.**

DIPTER S.A.S.

Avenue Flore - BP 823 | Tél : 01 39 88 15 35 | Email : contact@dipter.eu
95500 Le Thillay | Fax : 01 39 92 90 55 | Website : www.dipter.eu

LA COMBINAISON **AGC 3D** VOUS PROCURE UNE PROTECTION MAXIMALE



ECRAN PANORAMIQUE

VISIBILITÉ ET SÉCURITÉ


Un système d'écran panoramique pour une protection et visibilité lors de l'intervention.



SYSTÈME D'ACCROCHE

INTERVENTION PLUS LIBRE

Un système exclusif d'accroche pour libérer les mains lors de l'intervention.

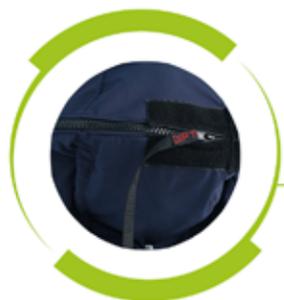

FERMETURE ZIP

INTERVENTION PLUS SÉCURISÉE

Une fermeture zip avec rabats de protection anti-intrusion renforcés.



NOUVEAUX GANTS

UTILISATION PLUS AGRÉABLE

- Nouveaux gants
- Pas de transpiration
- Séchage rapide



SERRAGE CHEVILLES

PROTECTION PLUS ADAPTÉE

Serrage jambes renforcé avec de nouvelles sangles de sécurité de couleur.



UNE COULEUR PAR TAILLE

POUR MIEUX DIFFÉRENCIER

Une couleur verte pour les combinaisons de plus de 1,85m et rouge pour celles de moins de 1,85m.



LA COMBINAISON EST LIVRÉE AVEC CASQUE, ÉCRAN AMOVIBLE ET UNE PAIRE DE GANTS. NOUS ASSURONS LE DIAGNOSTIC, LE LAVAGE ET LA RÉPARATION DE VOS COMBINAISONS AU CAS PAR CAS OU PAR CONTRAT DE MAINTENANCE ANNUEL.

UNE UTILISATION SIMPLE ET RAPIDE

HABILLAGE DE LA COMBINAISON AGC 3D



Mettez la sous combinaison jetable SCJ pour votre hygiène.



Mettez les sous gants en coton SGCC pour éviter les irritations.



Enfilez la combinaison AGC3D en retirant vos bottes auparavant.



Remontez la fermeture en tirant sur la languette.



Mettez le casque sur la tête en serrant la jugulaire et en vérifiant les 3 pressions.



Fermez jusqu'en haut la fermeture et rabattez le velcro.



Vérifier les rabats sur la grille sur les 4 cotés.



Enfilez les gants sur la combinaison en serrant le lien.



Vous êtes prêt pour l'intervention.

PRÉCAUTION D'UTILISATION : TOUJOURS ÊTRE À DEUX POUR S'ÉQUIPER

DIPTER S.A.S.

Avenue Flore - BP 823 | Tél : 01 39 88 15 35 | Email : contact@dipter.eu
95500 Le Thillay | Fax : 01 39 92 90 55 | Website : www.dipter.eu

UNE UTILISATION SIMPLE ET RAPIDE

DESHABILLAGE DE LA COMBINAISON AGC 3D



Vérifiez qu'il n'y a pas d'insectes sur la combinaison.



Descendez la fermeture.



Retirez le casque.



Enlevez la combinaison.



Retirez les manches.



Retirez les jambes en retirant vos bottes auparavant.



Retirez la sous combinaison.



Désinfectez la combinaison avec le désinfectant DPC.



Nettoyez les gants et l'écran avec le produit DPGE.

PRÉCAUTION D'UTILISATION : TOUJOURS ÊTRE À DEUX POUR SE DÉSÉQUIPER

DIPTER S.A.S.

Avenue Flore - BP 823 | Tél : 01 39 88 15 35 | Email : contact@dipter.eu
95500 Le Thillay | Fax : 01 39 92 90 55 | Website : www.dipter.eu